




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

для теплицы «ДАЧНАЯ-ДВУШКА»

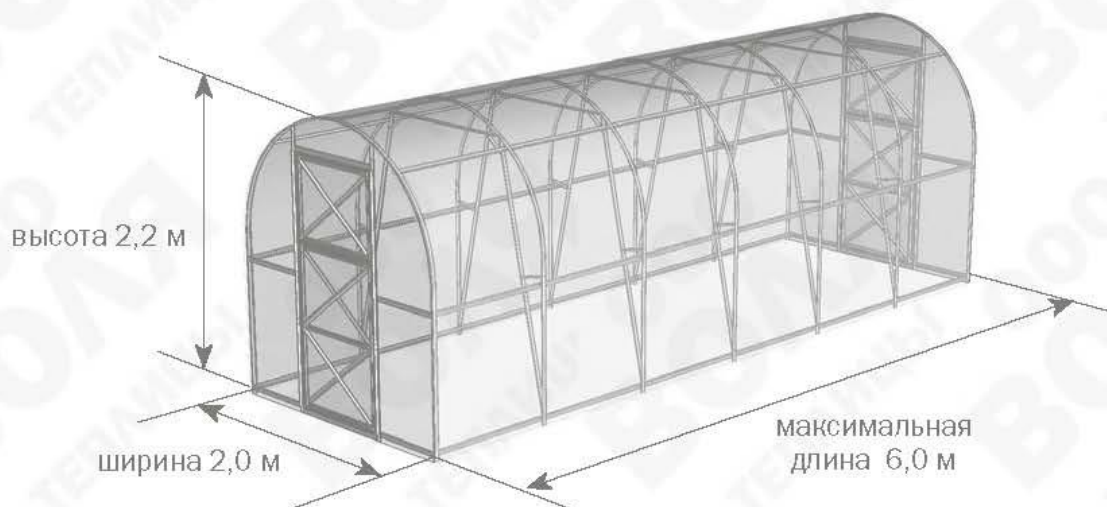

Технический паспорт

стр.2-3

Инструкция

стр.4-8

Общие указания

Настоящая инструкция содержит указания по креплению пленочного покрытия на каркас теплицы «Дачная-Двушка» при помощи комплектующих из дополнительного пакета, рассчитанного на теплицу длиной 6 м.

Сборка каркаса теплицы осуществляется по основной инструкции. Пленка в комплект не входит и приобретается отдельно.

Пленка крепится на каркасе с помощью металлических профильных прижимов и капроновых нитий. Для удобства работы в процессе закрепления пленки можно использовать скотч для временной фиксации пленки.

Для повышения долговечности пленки рекомендуется применять прокладки между пленкой и металлом из остающихся после раскроя кусков пленки.

Щели по контуру дверей и форточек закрываются полосками из пленки, установленными петлеобразно.

Капроновая нить удерживает пленку на дугах и фиксируется с натяжением путем зацепа проволочных крючков в верхних отверстиях стоек каркаса.

Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена на грунте в соответствии с инструкцией.

На зимний период пленка с теплицы должна быть снята.

Содержание пакетов	
упор	8 шт
прижим длинный	14 шт
прижим короткий	16 шт
винт М4х8	120 шт
гайка М4	152 шт
нить капроновая	30 м
скотч	1 шт
крючок проволочный	18 шт

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации.
2. Срок предъявления претензий - 12 месяцев со дня покупки.

Дата изготовления:


Предприятие - изготовитель: ООО «Воля»
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.

Предприятие - изготовитель несет ответственность за
качество продукции в соответствии с ГК РФ.

Предприятие оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию теплицы.


Раскрой пленки

1. Для покрытия теплицы наиболее удобно использовать пленку шириной 6 м. Вариант раскрой пленки представлен на рисунке.

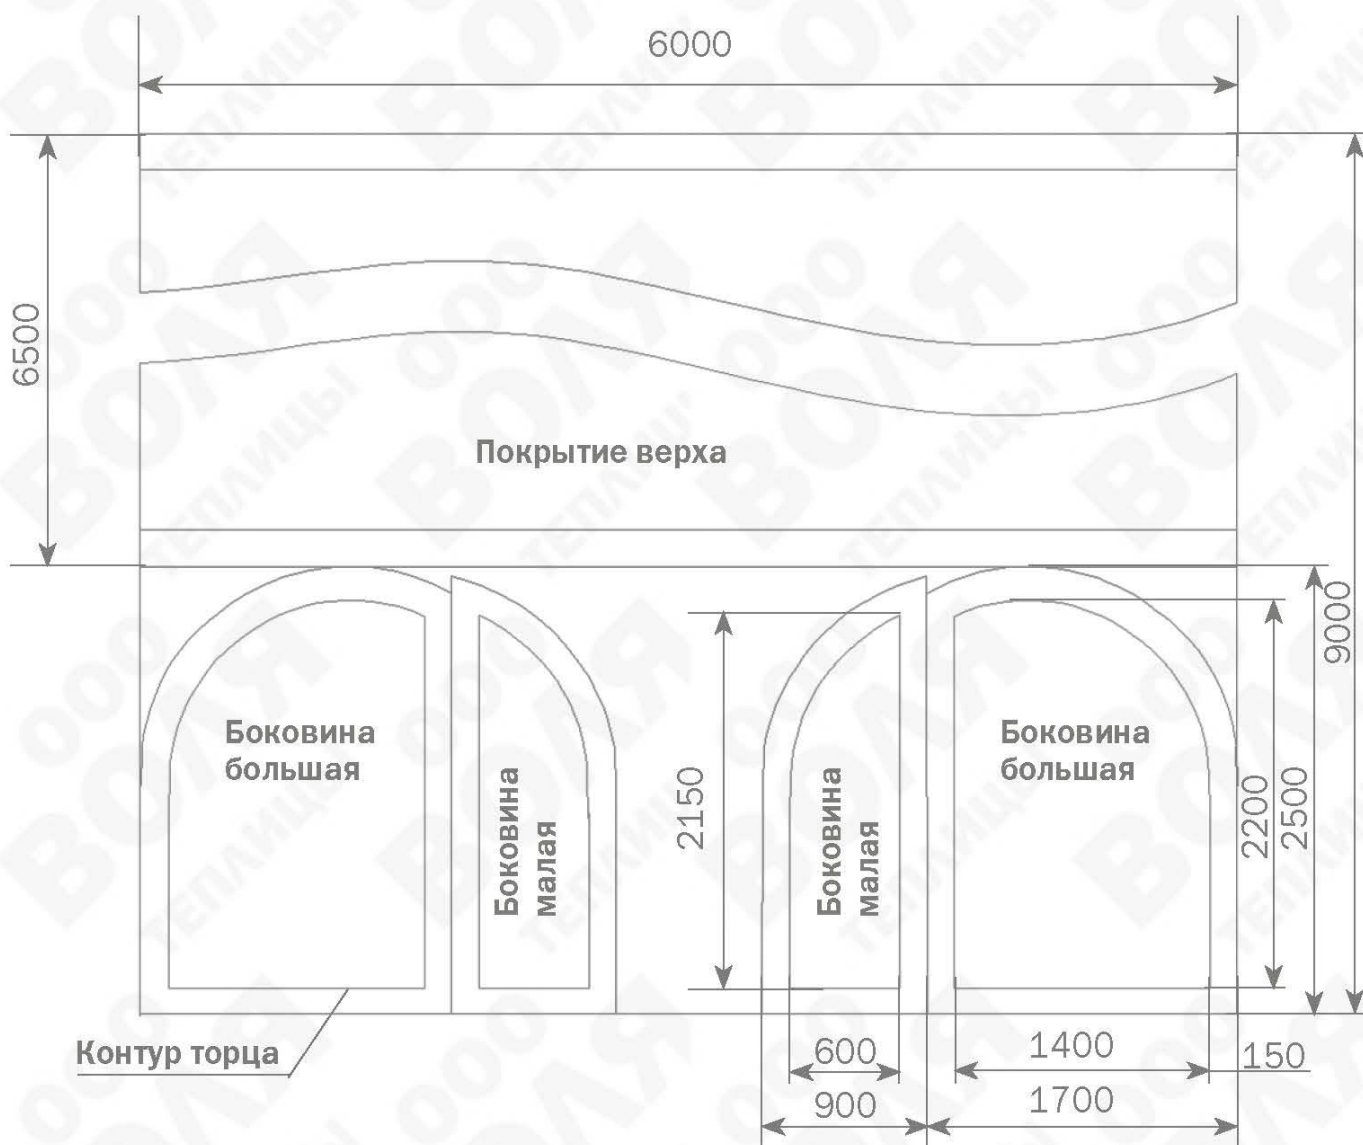

Крепление пленки



2. Установка малой боковины.

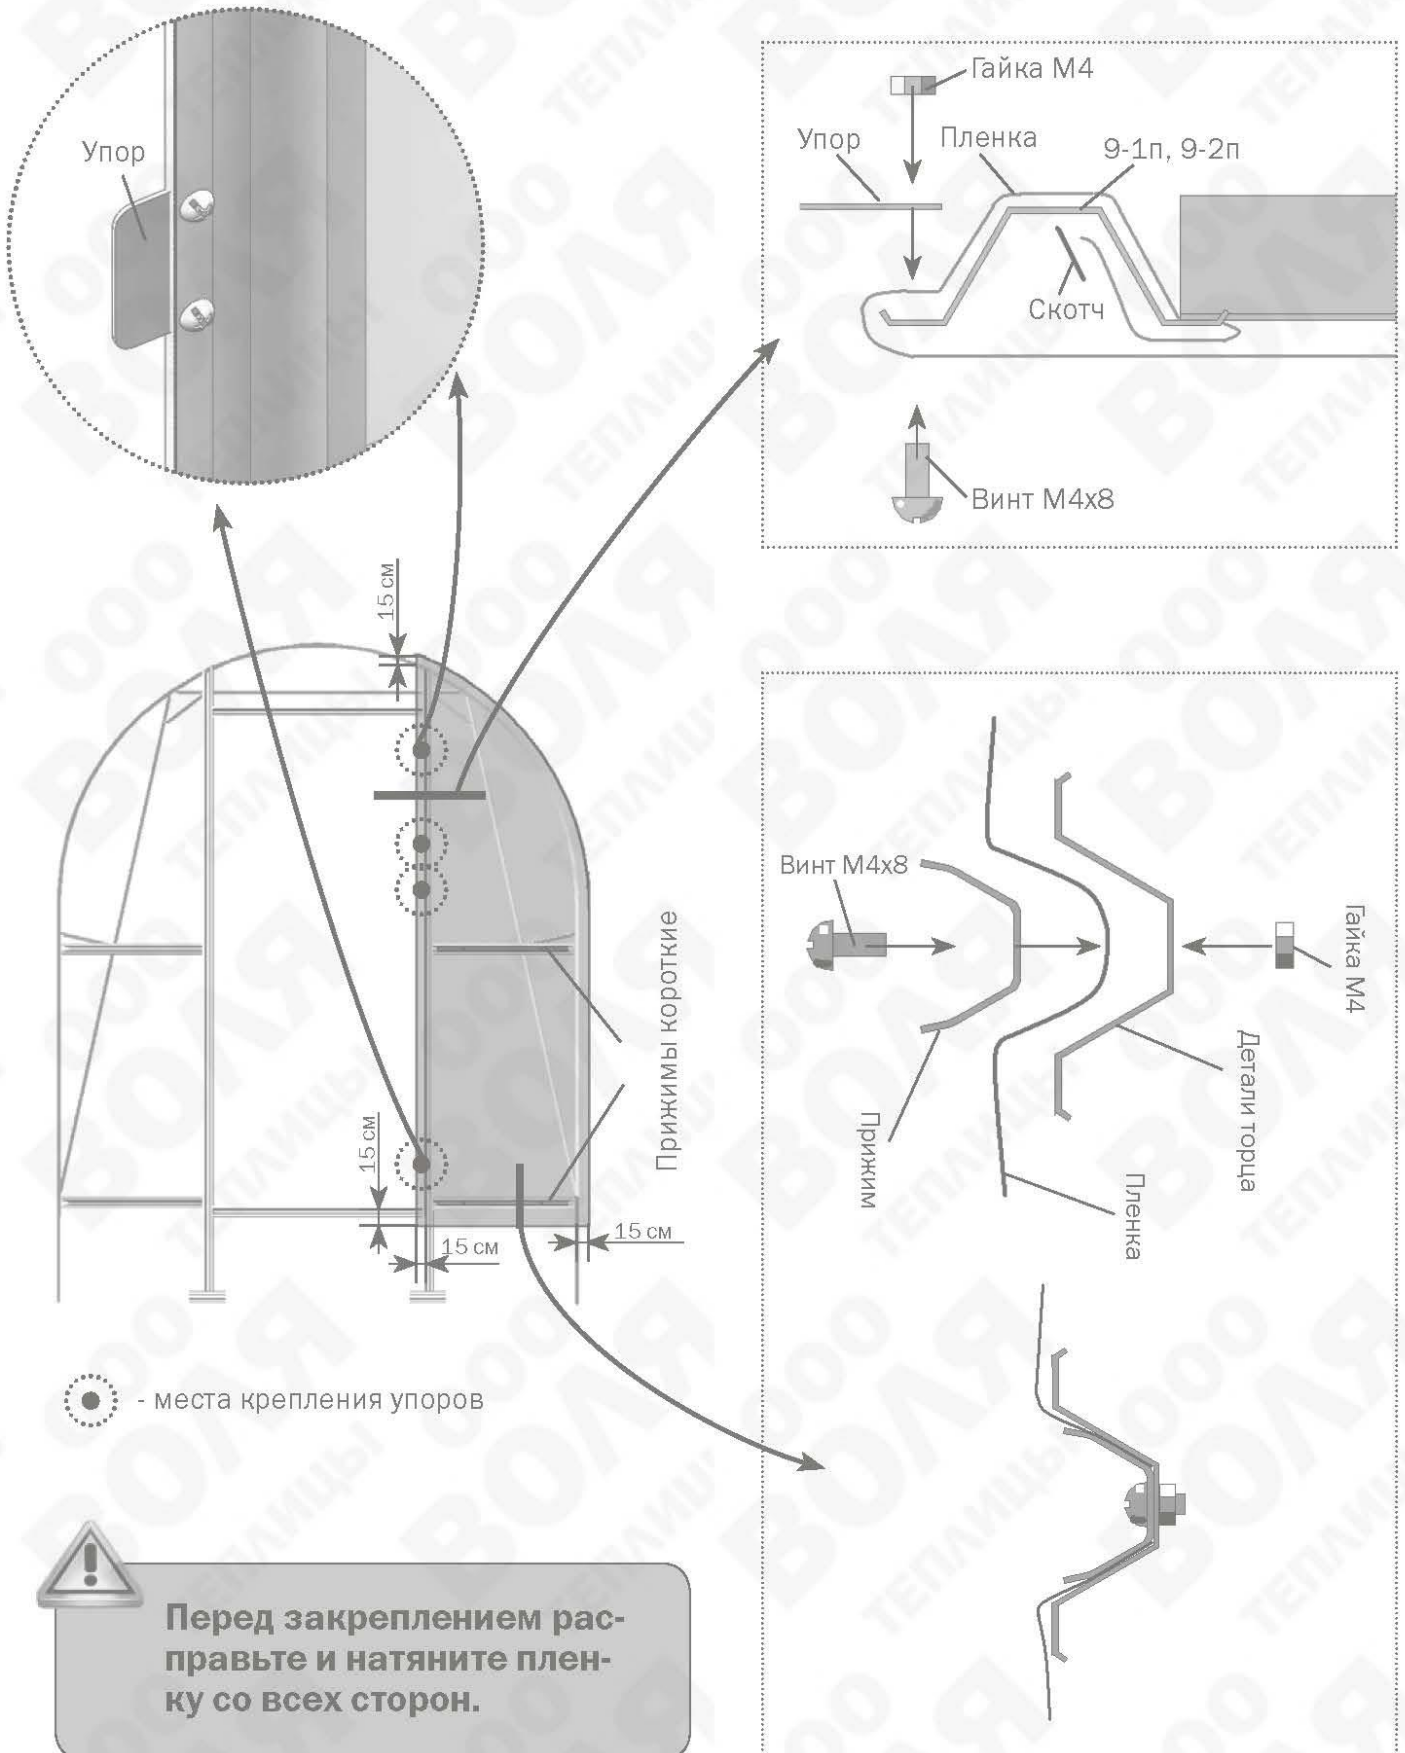


3. Установка большой боковины на торец с установленными дверью и форточкой.


А - прижим короткий

Б - прижим длинный

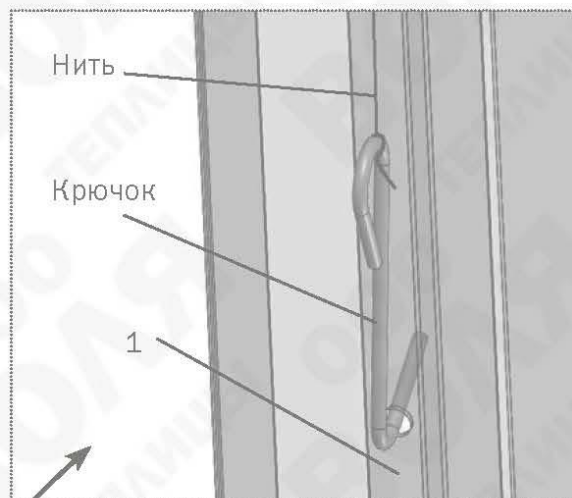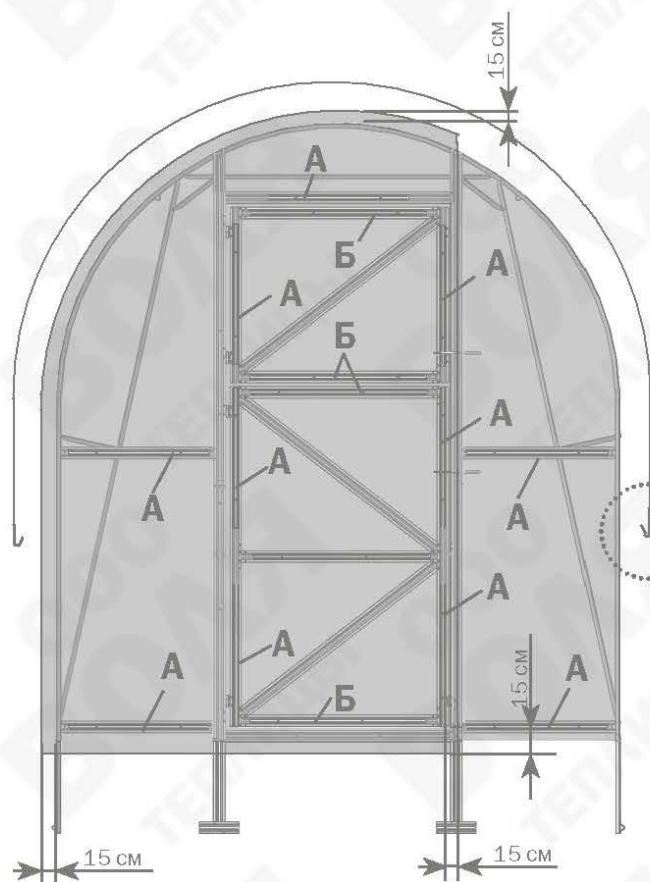


 **Соблюдайте припуски пленки со всех сторон.**

14м - диагональная накладка из основном комплекте каркаса

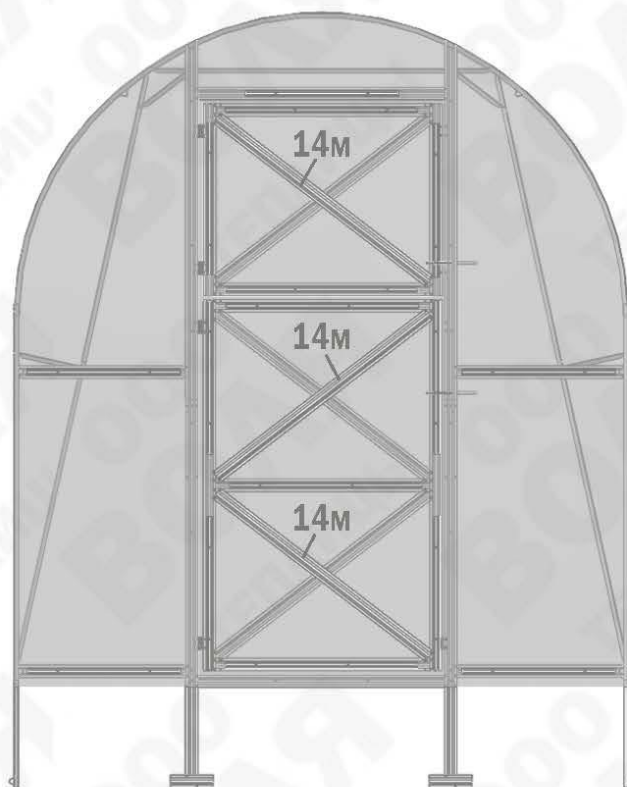

4. Установка накладок дверного проема.

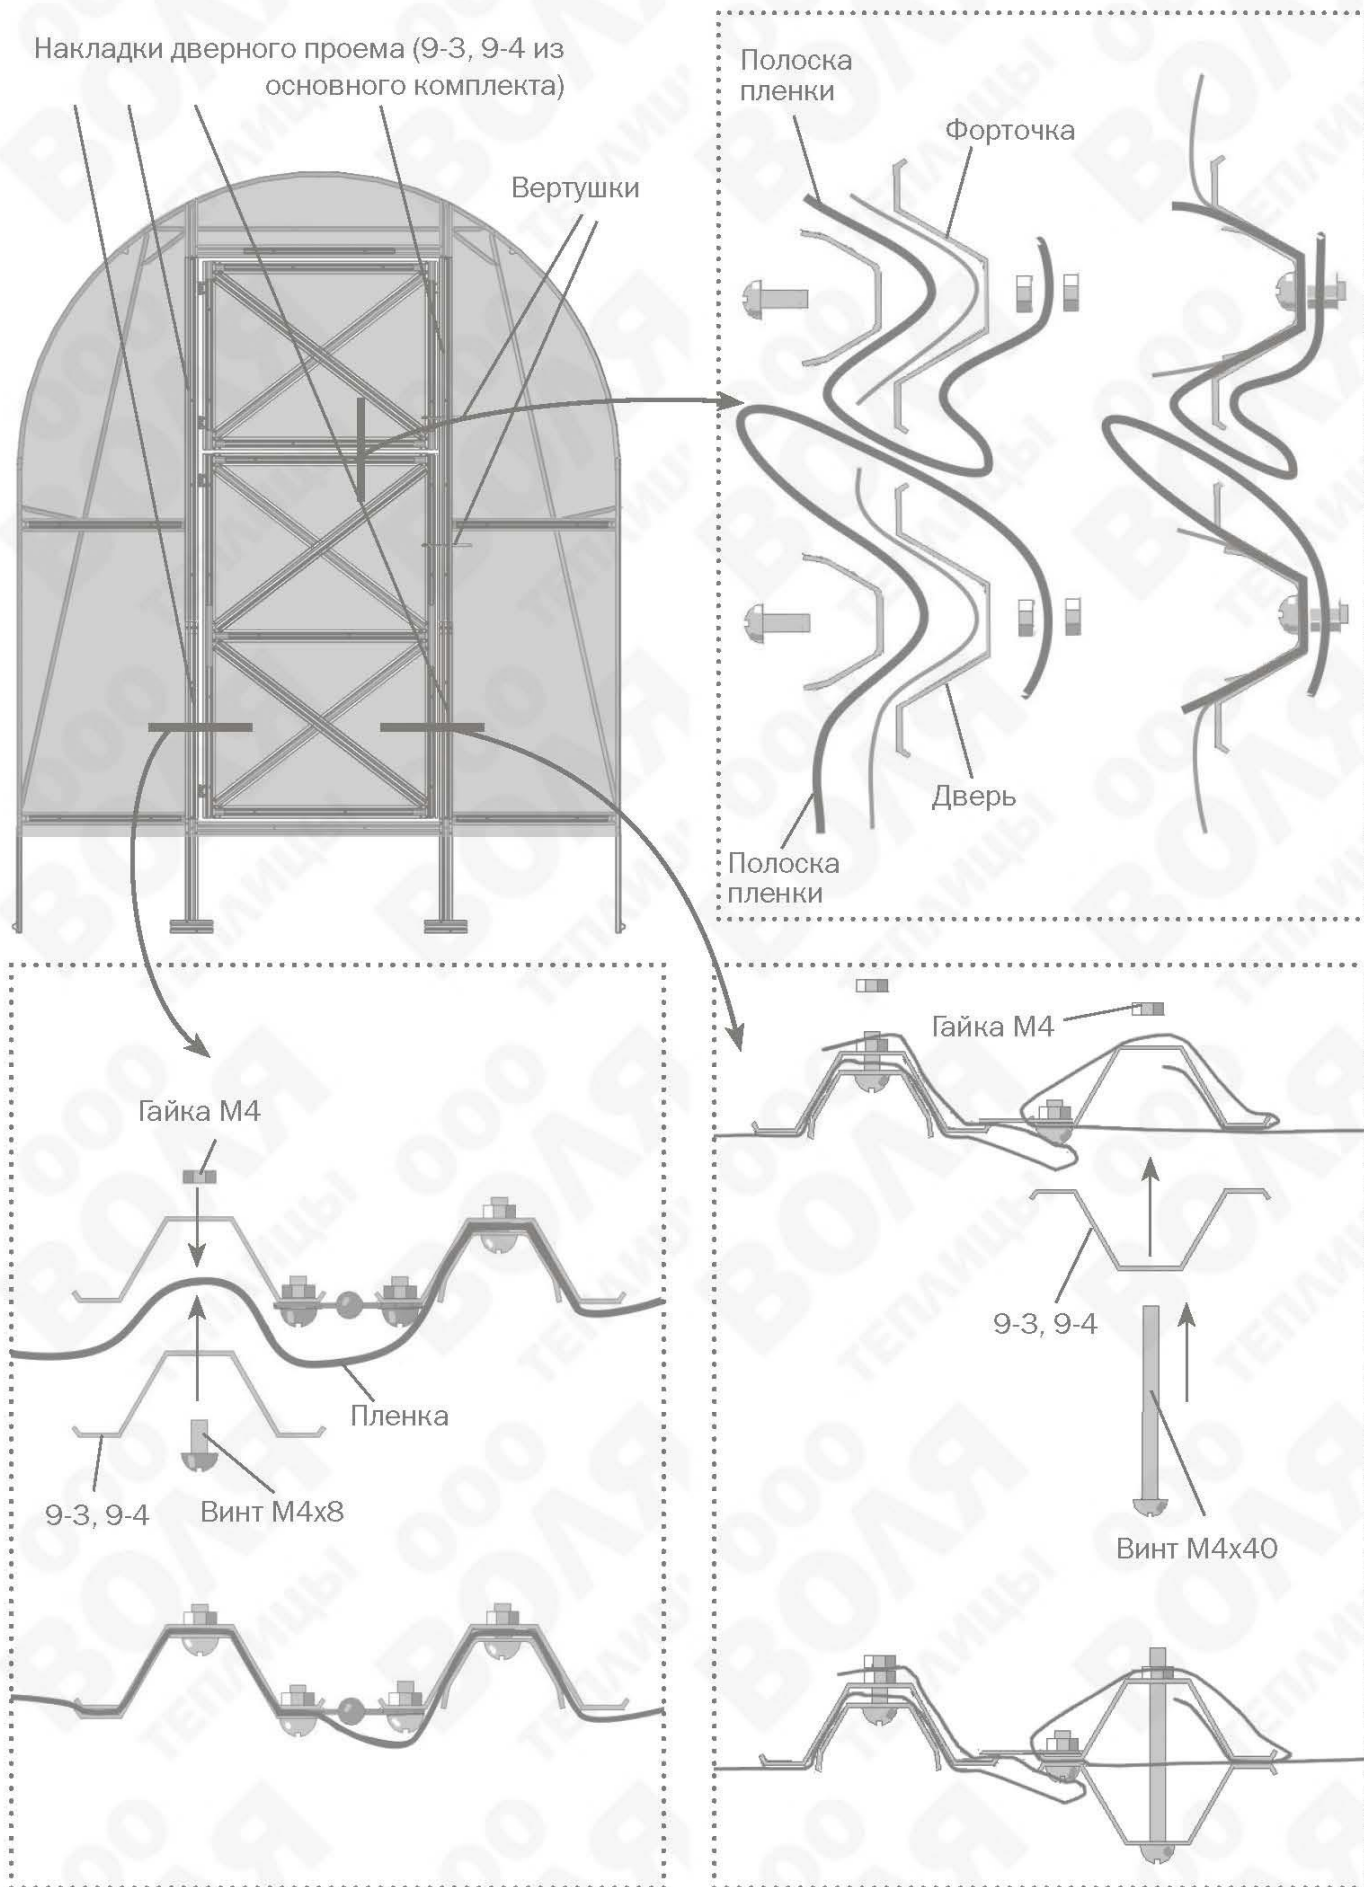

5. Покрытие верха теплицы.

На дугах торца первую нить не снимать, а для пленки верха натянуть дополнительную нить. Нижние края пленки присыпать грунтом.

